

Letture Contatore Modelli:

C203 - C220 - C253 - C280 - C353 - C360

C451 - C452 - C550 - C552 - C650 - C652



- 1° Premere il tasto **“Utilità / Contatore”** sulla tastiera.

Utilità/Contatore



- 2° Di seguito premere sulla scritta in alto a sinistra sul display **“Cont Vend”**.

Lista lavori

Cont vend


- 3° Premere **“Controllo Dettagli”** in basso sulla parte sinistra del display.

Controllo
dettagli

- 4° A questo punto preme **“Stampa Lista”** sul display.

Stampa lista

- 5° Ora scegliere il cassetto da cui stampare la lista, poi premere **“Avvio”**

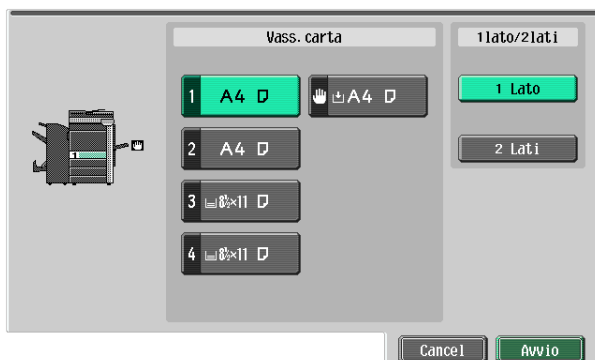

N° fax centro servizi	0919673631		
Nome macchina	RMBT_C280		
Contab. totale	00001350	Contatore doppio tot.	00000041
Cont n° originali	00001321	Cont n° set	00001280

Copia	Total	Form. gran.
Total	0000741	0000000
Cop. ton. (Bk)	0000733	0000000
Colore	0000008 [6]	0000000
Monocolore	0000000	0000000
2 colori	0000000	0000000
Stampa	Total	Form. gran.
Total	0000548	0000004
Cop. ton. (Bk)	0000212	0000001
Colore	0000336 [7]	0000003
2 colori	0000000	0000000
Totale (Copia + Stampe)	Total	Form. gran.
Total	0001289	
Cop. ton. (Bk)	0000945 [1]	
Colore	0000344 [3]	
Monocolore	0000000 [4]	
2 colori	0000000 [5]	

Scan/ fax	Total	Form. gran.
Cop. ton. (Bk)	0000061 [2]	0000000
Colore	0000000 [8]	0000000
Scans.	0000031	0000000
TX Fax	00000018	
RX Fax	00000048	

Total		0001350
Cop. ton. (Bk)	[1] + [2]	0001006
Toner (color)	[3] + [4] + [5] + [8]	0000344

Nota

 Bianco / Nero

 Full Color